HIDROMASAJE

INSTALACIÓN Y MANUAL DE USO



Estimados clientes:

Muchas gracias por su elección en los hidro masajes BAUEN. Para su seguridad, por favor lea este manual detenidamente antes de instalar y usar este producto.

OBSERVACIÓN: en caso de cualquier discrepancia que pueda existir entre el manual de instalación y el producto le agradecemos contactar al vendedor para ser derivado con el servicio técnico.

IMPORTANTE: debido al uso del hidro masaje se encuentra en un lugar húmedo y si bien se han tomado muchas precausiones de seguridad en la fabricación, para la seguridad del cliente, FAVOR INSTALAR EL PRODUCTO CON UN PROFESIONAL ELECTRICISTA (CERFITICADO) y que el mismo utilice un interruptor de protección de fuga de corriente verificado.

CONTENIDO

- 1. Instalación eléctrica
- 2. Partes
- 3. Suministro agua
- 4. Instrucciones de uso
- 5. Mantenimiento y limpieza
- 6. Instrucciones de seguridad
- 7. Soluciones a pequeños inconvenientes

1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. Parámetros de instalación

| Nombre | Voltaje relacionado(V) | Frecuencia relacionada(HZ) | Potencia relacionada (W) |
|---------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Bomba agua | 220- 240 | 50 | 900 |
| Bomba burbuja | 220- 240 | 50 | 350 |

2. La fuente de alimentación conectada al hidro masaje debe ser instalada con un interruptor anti-fugaces. (magneto térmico) El circuito debe ser inamovible y debe tener buena puesta a tierra. El área de cable eléctrico debe ser mayor a 2.5m2m. El suministro de energía debe estar de acuerdo a los estándares emitidos/autorizados por el gobierno.



6

Bomba de hacer burbujas




Bomba de agua

- 1. Flexible
- 2. Grifería
- 3. Llave paso grifería flexible
- 4. Grifería fría caliente
- 5 Cabecera
- 6 Remanso
- 7 In jets masajeadores

NOTA: opciones de uso depende del tipo de panel de control que ofrezca el hidro masaje.

Diagrama del control

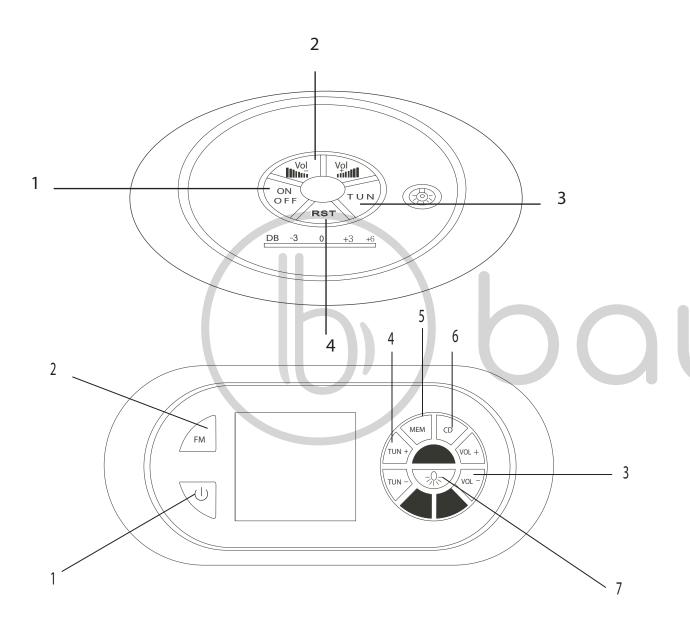


- 1. Encendido/Apagado
- 2. Volumen
- 3. Buscar
- 4.RST (calidad, intensidad, tonalidad)
- 5.Luz


- 1. Encendido/Apagado
- 2. FM
- 3. Volumen
- 4. Buscar
- 5.Memoria
- 6. CD
- 7. Luz


3. SUMINISTRO DE AGUA

1. Tubo de instalación:

- a. Agua: los tubos de agua vienen instalados de fábrica, por lo tanto las conexiones caliente/fría deben ser instalados en relación a como está especificado en el hidro masaje.
- b. Drenaje: contiene un tubo de drenaje para la evacuación del agua y un desborde caso el límite de agua supere el permitido, generando una evacuación de agua que se une al tubo de drenaje.

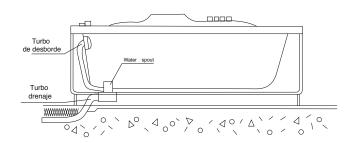


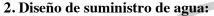

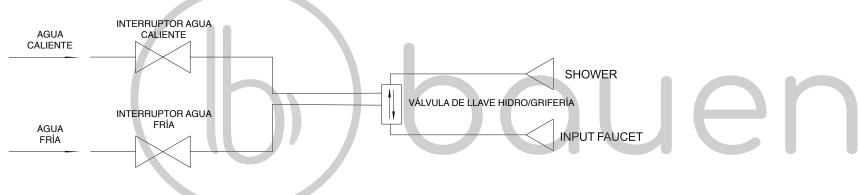

2. Como instalar el hidro:

- a. Tener mucho cuidado en la manipulación del producto para evitar daños que puedan afectar su funcionamiento.
- b. Conectar el caño de drenaje al drenaje del baño, caso que sea necesario puede ser usado un tubo flexible.
- c. Ajustar la estructura (soporte) del hidro masaje para que quede horizontal.
- d. Asegurarse que la distancia de la pared y el delantal del hidro no supere los 0.5cm, un sellador podría ser usado para cubrir ese espacio.
- e. Poner hacia abajo el delantal del hidro, el delantal pequeño primero, luego el delantal grande. (ver diseño) Poner el delantal sobre el borde del hidro, ajustarlos con los tornillos.

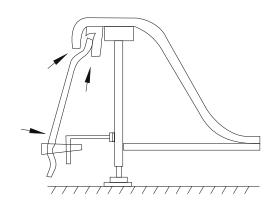

4. INSTRUCCIONES DE USO

- 1. Encender el hidro.
- 2. Abrir válvula de agua (fría / caliente). Que la temperatura del agua sea confortable.
- 3. No presionar/activar el interruptor de aire antes que el agua supere la altura de la boquilla.
- 4. El ajustador de aire debe usarse para controlar el masaje.
- 5. El efecto del flexible puede variar según la posición que se esté usando.
- 6. Luego de usar el hidro masaje, presionar el interruptor de aire para detener la bomba de masaje, activar el drenaje para evacuar el agua.
- 7. Apagar el hidro.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- 1. Para limpieza diaria se puede usar un paño suave y seco que no contenga acetona ni amoníaco. Prohibido desinfectar con ácidos para remover escombros de obras/construcciones.
- 2. Caso tenga una marca profunda, puede usar lija nro 2000, pasar pasta de dientes y un paño suave para limpiar la superficie.
- 3. Para eliminar suciedad de costra de la superficie puede usar un paño con ácido suave o vinagre.
- 4. Utilice una sopapa caso observe que hay agua estancada, para limpiar una boquilla o algo que esté bloqueado, como pelo en la cañería.
- 5. Las piezas cromadas no necesitan limpiarse con frecuencia.
- 6. No utilice un aparato de rugosidad o que incluya ácido químico para limpiar la superficie de la bañera.
- 7. Por favor asegurarse de que salga toda el agua y luego de usar el hidro apagar la energía.
- 8. Por favor, no use un objeto duro o un cuchillo para golpear la superficie del hidro, cualquier objeto por encima de los 100 grados celcius en contacto con la superficie de la bañera puede marcarla. (Ej: un cigarrillo)
- 9. Limpieza del hidro con agua, use a 40 grados celcius. Ingluya 2 gramos por litro de agua de vinagre, encender el hidro por 5 minutos para hacer una limpieza general. Detener bombear y drenar el agua, luego llenar con agua fría y encienda la bomba por aproximadamente 3 minutos, apague la bomba, drene y luego limpie el hidro.

6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. La instalación eléctrica debe ser realizada por una persona profesional.
- 2. Los parámetros de potencia deben estar de acuerdo con los estándares emitidos por el gobierno. Todo el equipo eléctrico usado debe ser resistente al agua.
- 3. Por favor, no use demasiada agua caliente. Primero se debe poner agua fría y luego poner el agua caliente. No encienda el hidro antes de que supere el nivel de las boquillas.
- 4. La bañera utiliza la potencia de 220 V, si es superior a 235 V o inferior a 190 V, no encienda el hidro.
- 5. Por favor, apague la corriente después de usar el hidro masajes.
- 6. Se sugiere que la bomba de hidro masaje no funcione por más de 40 minutos de corridos.

7. MAL FUNCIONAMIENTO Y CÓMO SOLUCIONARLO

| SITUACIÓN | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|--|
| Bomba de agua no funciona | No hay energía o interruptor de energía apagado | Encender la energía o el interruptor |
| | Los aros/ruedas de la bomba están bloqueados | Efectuar una limpieza de la bomba |
| | Interruptor de la bomba no está presionado | Presionar el interruptor de la bomba |
| | Mal funcionamiento de la bomba | Reparar o cambiar la bomba |
| | Tubo de interruptor de aire no está conectado correctamente | Ajustar el tubo de interruptor de aire correctamente |
| | o tiene pérdida de aire | |
| Bomba de aire no funciona | Inconveneinte con suministro de energía | Examinar el circuito o asegurarse que esté bien |
| | Tubo de interruptor de aire no está conectado correctamente | Ajustar el tubo de interruptor de aire correctamente |
| | Interruptor de aire no está presionado o no funciona | Examinar el interruptor de aire |
| Potencia del masaje no se ajusta | Voltaje inestable | Examinar el voltage |
| | Ajustar interruptor, no encender y apagar rapidamente | Examinar y/o cambiar el interruptor |
| | Está bloqueado el circuito de agua | Limpiar los tubos del circuito de agua |
| Nivel de superficie no horizontal | Los niveladores no están o ajustan correctamente | Examinar niveladores y ajustar o arreglar |
| I | Arandela de sellado con problemas | Cambiar o ajustar la arandela |
| | Unión está suelta o con pérdidas | Ajustar la unión de los tubos |

8. OTROS

En caso que el hidro masaje presente problemas que no pueda ser solucionado mediante la información del manual de instalación, por favor ponerse en contacto con vendedor para que le sea asignado un servicio técnico. Caso no sea posible también nos puede contactar a través de la página web www.bauen-group.com o info@bauen-group.com

